

# USER MANUAL

**PSU-1250**

**PSU-1000**



*Thank you for purchasing one of our units  
and welcome into the Gold Note world,  
where we turn High-End audio and music  
into a new experience.*

Maurizio Aterini,  
founder of Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini', written in a cursive style.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATIONS

## PLEASE NOTE

- 1 Do not disassemble any part of the product.
- 2 Do not use any part of the product for other purposes.
- 3 For service and problems of any kind, contact qualified Gold Note personnel.
- 4 Protect the product from rain, humidity and keep away from heat sources, electric and electronic motors etc. The power cord supplied must be used only on this unit.
- 5 Gold Note does not have responsibility for any improper use of this unit.

## GENERIC INFORMATION

- | Read these instructions and store them.
- | Heed all warnings.
- | Follow the instructions.
- | Do not use this apparatus near water.
- | Clean only with a dry cloth.
- | Do not block the ventilation openings and install in accordance with the manufacturer's instructions.
- | Do not install near heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- | Do not defeat the safety purpose of the polarised or grounding-type plug: a polarised plug has two blades with one wider than the other.
- | A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or

the third prong are provided for your safety.

If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- | Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

- | Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- | Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. Refer all servicing to qualified service personnel only. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way (such as when the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture) and in any case when the apparatus does not operate normally or has been dropped.

This appliance has a serial number located on the rear panel.  
Please record the model and serial number and retain them for your records.

## MODEL

## SERIAL NUMBER



### CAUTION!

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer only to qualified Gold Note service personnel for service.

### WARNING!

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.



### **GOLD NOTE - Information on the correct management of waste from household Equipment pursuant to the European Directive 2012/19/EU**

The crossed-out wheeled bin symbol shown on the equipment or its packaging indicates that the product, at the end of its useful life, must be collected separately from other waste to allow its proper treatment and recycling. The user must therefore deliver, free of charge, the end-of-life equipment to the centres for the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or return it to the dealer in accordance with the procedures established by the legislation.

The appropriate separate collection of discarded equipment allows for proper recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helping to avoid the possible dispersion of hazardous substances and negative effects on the environment and health, favouring the reuse and/or recycling of the materials of which the equipment is composed of. Illegal dumping of the product by the user involves the application of administrative sanction provided for by the legislation in force. We invite you consult the current legislation and the measures adopted by the public service operating in your country or territory.



# | INDEX

EN

DE

IT

TECHNICAL SPECIFICATIONS	1
FRONT PANEL	2
REAR PANEL	3
QUICK START	4
PRODUCT REGISTRATION	5
TROUBLESHOOTING	6
RELATED PRODUCTS	7

# | PACKAGE CONTENT

1x

PSU-1250/  
PSU-1000

1x

POWER  
CABLE

1x

PSU CABLE

1x

USER  
MANUAL

# | TECHNICAL SPECIFICATIONS

## MAIN FEATURES

- | PSU-1250:  
7 low-noise voltage regulators
- | PSU-1000:  
5 low-noise voltage regulators
- | Maximum variation of output voltage:  
0,05%
- | Line noise rejection:  
>80dB
- | Common mode noise rejection:  
>80dB
- | Absolute phase control selectable from front panel

## DIMENSIONS AND WEIGHT

- Dimensions:  
430W | 135H | 360D mm
- Weight:  
PSU-1250: Kg. 22 / Kg. 27 - boxed  
PSU-1250: Kg. 20 / Kg. 25 - boxed

## POWER

- | Power supply:  
100-120V/220-240V with auto sense,  
50/60Hz
- | Power consumption:  
100W
- | Dynamic power:  
>300W on PSU-1250  
>200W on PSU-1000
- | Standby power:  
<1W
- | Full Power Response Time:  
<2,5 $\mu$ s
- | Fuse  
3,15A F



# | FRONT PANEL


EN

DE

IT

## FRONT PANEL OVERVIEW

The LED light colour indicates the unit status and the phase settings.

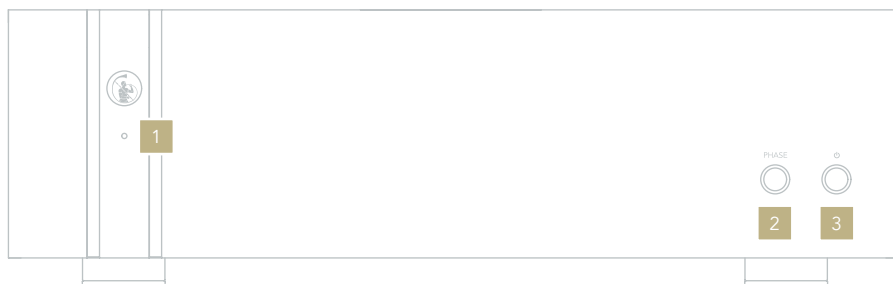

1 LED status light

- Green = ON
- Blue = Standby
- Red = Phase 180°


2 Absolute phase 0°/180°

Press the PHASE button to  
change the phase:  
PHASE 0° (Green LED)  
PHASE 180° (Red LED)

3 ON/OFF

# | REAR PANEL

## REAR PANEL OVERVIEW

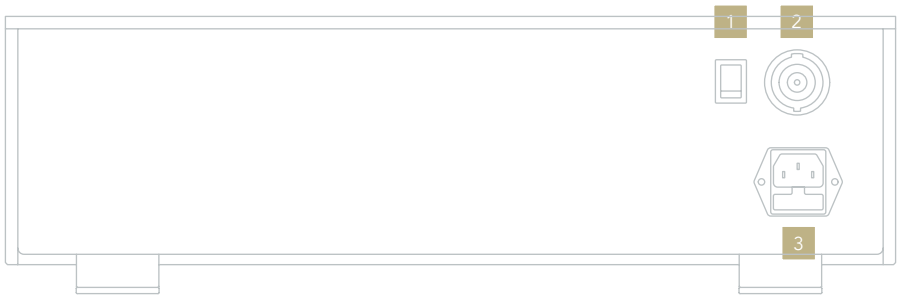

1 Master switch ON/OFF


2 PSU OUT connector

3 IEC socket

# | QUICK START

Installing the PSU-1250 and PSU-1000 is simple and takes only a few quick steps:

- 1** Turn OFF the MASTER SWITCH on the Gold Note 1000 series of electronics and remove the power cord.
- 2** Connect the PSU to the AC power outlet using the supplied power cord.
- 3** Connect the PSU to another unit using the supplied PSU LINK cable (from the PSU OUT on PSU-1250/PSU-1000 to the PSU socket on the other unit).
- 4** Turn on the MASTER SWITCH on the rear panel of the PSU.

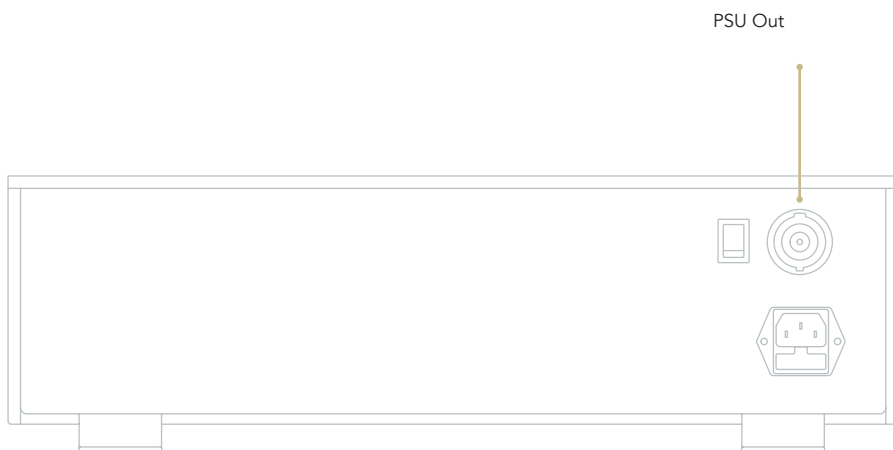

The PSU-1250 and PSU-1000 are designed for the electronics of the 1000 Series. When a unit is powered by the PSU, the STATUS LED of the unit changes colour from BLUE to GREEN.

## INSTALLING THE PSU-1250 AND PSU-1000

To achieve the best performance we recommend to place the PSU at a reasonable distance from other audio electronics. The PSU shouldn't be placed over or under the unit it is powering nor too close to other electronics.

# | PRODUCT REGISTRATION

## PRODUCT REGISTRATION

We recommend to register the unit on our internet website within 15 days from the purchase at [www.goldnote.it/product-registration](http://www.goldnote.it/product-registration)

If the unit is not registered correctly or has been purchased from a different country of the purchaser home address the unit will not be covered by any warranty and the registration will be refused.

Please note that the warranty does not cover in any case: Tubes, Phono Cartridge Stylus and Batteries.



[www.goldnote.it/product-registration](http://www.goldnote.it/product-registration)

## WARRANTY

All Gold Note products come with a warranty against defective materials and workmanship.

Any service and inspection must be carried out by a Gold Note dealer or distributor so in case you need any assistance with this product, please contact the seller.

## PLEASE NOTE

Descriptions and technical characteristics may vary at any time and without notice.

## WARNING

Gold Note products should only be opened, serviced and inspected by certified Gold Note technicians and dealers. Work performed by unqualified personnel may cause serious damage or personal injury. Opening of the product by non-authorized personnel will void the guarantee.

In this case, contact your dealer to be advised on how the fault can be solved.

Do not return any object directly to the factory or to the distributor without being authorised to do so.

# | TROUBLESHOOTING

EN

DE

IT

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The LED on the front panel is OFF.	The POWER CORD is damaged or not plugged in.	Ensure that the POWER CORD is not damaged and connect it properly to the power outlet and the AC plug on PSU-1250/PSU-1000.
	The MASTER SWITCH is OFF.	Turn ON the MASTER SWITCH on the rear panel of PSU-1250/PSU-1000.
The GN unit is not showing the icon that indicates the PSU-1250/PSU-1000 is connected.	The PSU CONNECTION CABLE is not connected properly.	Ensure that the PSU CONNECTION CABLE is not damaged and connect it properly to the PSU OUT port on the PSU-1250/PSU-1000 and to the PSU port on the master unit.
The system is noisy.	The PSU-1250/PSU-1000 is not correctly placed.	Ensure that the PSU is not placed too close to the source or other potential noisy apparatus or try moving it in a different position.

## CLEANING THE UNIT

With EXTREME care use ONLY water or detergents for delicate surfaces with a very soft cloth to sweep dust and remove stains. Any acid or not extremely soft cloth will irreversibly damage the unit fine aesthetic. Do not use alcohol.

# | RELATED PRODUCTS

## PHONO STAGES

### | PH-1000

The PH-1000 is a fully analogue phono preamplifier featuring limitless EQ Curves, a high-quality Class-A line stage, headphone output and much more. All controlled through the intuitive display and SKC (Single Knob Control) technology.

## ELECTRONICS

### | CD-1000 MKII

CD player with super-linear dual-mono power supply and Burr Brown PCM1796 D/A converter. Features a balanced design with RCA, XLR and COAX outputs, COAX and TOS inputs.

### | P-1000 MKII

High-quality Class-A line preamp with 8 XLR/RCA inputs and optional external power supply.



Discover more on our website

[www.goldnote.it](http://www.goldnote.it)

*Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Geräte entschieden haben und herzlich Willkommen in der Welt von Gold Note, wo wir High-End Audio und Musik in eine neue Erfahrung verwandeln.*

Maurizio Aterini,  
Gründer von Gold Note



# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

## BITTE BEACHTEN

- 1 Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- 2 Verwenden Sie das Gerät oder Teile davon nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- 3 Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Gold Note Fachhändler.
- 4 Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit und halten Sie es fern von Wärmequellen, elektrischen und elektronischen Motoren, usw. Das mitgelieferte Netzkabel darf nur an diesem Gerät verwendet werden.
- 5 Gold Note übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch unsachgemäße Handhabung.

## ALLGEMEINE HINWEISE

- | Lesen und verwahren Sie diese Anleitung.
- | Beachten Sie alle Warnungen.
- | Befolgen Sie alle Anweisungen.
- | Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- | Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- | Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- | Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

| Die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers darf nicht beeinträchtigt werden. Ein polarisierter Stecker hat zwei Blätter, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.

| Schützen Sie das Netzkabel vor unbefugtem Betreten oder Quetschungen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.

| Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte/Zubehörteile.

| Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination Wagen/Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

| Das Gerät soll bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Netz getrennt werden.

| Die Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von qualifizierten Fachpersonal des Kundendienstes ausführen lassen. Das Gerät zum Kundendienst bringen, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hineingelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert, oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.



Dieses Gerät hat eine Seriennummer auf der Rückseite.  
Bitte notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer und bewahren Sie diese für Ihre Unterlagen auf.

MODELL

SERIENNUMMER

EN

DE

IT

# ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTE INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

## 1 GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

## 2 BATTERIEN UND AKKUS SOWIE LAMPEN

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

## 3 MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertreterhabendie-Rücknahmegrundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges

Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätereart.

### 1 DATENSCHUTZ-HINWEIS

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 2 BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)



### INFORMATION GEMÄSS § 4 ABSATZ 4 ELEKTROGESETZ

Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten:

Batterietyp	Chemisches System
2 Stück AAA	Zink - Kohle

Hinweis zur sicheren Entnahme von Batterien:

- | Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig entladen ist.
- | Drücken Sie auf das Ende der Batterieabdeckung, schieben Sie diese zurück, heben Sie die Abdeckung an und nehmen Sie die Batterien vorsichtig heraus. Bei der Magnifico-Fernbedienung schrauben Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite der Fernbedienung ab und ersetzen Sie dann die Batterien vorsichtig durch neue.
- | Die Batterien können nun getrennt entsorgt werden.



### VORSICHT!

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite). Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren befindlich. Für die Wartung wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Gold Note Servicepersonal.



### WARNUNG!

Um Feuergefahr oder das Risiko elektrischer Schläge zu vermeiden, darf das Gerät nicht der Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

# | INHALT

TECHNISCHE ANGABEN	13
VORDERSEITE	14
RÜCKSEITE	15
SCHNELLSTART	16
PRODUKTREGISTRIERUNG	17
FEHLERBEHEBUNG	18
VERWANDTE PRODUKTE	19

EN

DE

IT

# | PACKUNGSIHALT

1x

PSU-1250/  
PSU-1000

1x

NETZKABEL

1x

PSU KABEL

1x

BEDIENUNGSANLEITUNG

# | TECHNISCHE ANGABEN

## HAUPTMERKMALE

- | PSU-1250:  
7 rauscharme Spannungsregler
- | PSU-1000:  
5 rauscharme Spannungsregler
- | Netz- und Lastausregelung aller Ausgänge:  
0,05%
- | Netz-Störunterdrückung:  
>80dB
- | Gleichtaktunterdrückung:  
>80dB
- | Absolute Phase an der Frontplatte  
einstellbar

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Abmessungen:  
430B | 135H | 360T mm
- Gewicht:  
PSU-1250: Kg. 22 / Kg. 27 - verpackt  
PSU-1250: Kg. 20 / Kg. 25 - verpackt

## NETZVERSORGUNG

- | Netzspannungen:  
100-120V/220-240V mit automatischer  
Umschaltung, 50/60Hz
- | Leistungsaufnahme:  
100W
- | Spitzenleistung:  
PSU-1250: >300W  
PSU-1000: >200W
- | Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb:  
<1W
- | Anstiegszeit:  
<2,5µs
- | Sicherung:  
3,15A F

# | VORDERSEITE


EN

DE

IT

## ÜBERSICHT VORDERSEITE

Die Farbe der LED-Leuchte zeigt den Gerätestatus und die Einstellungen der Phase an.

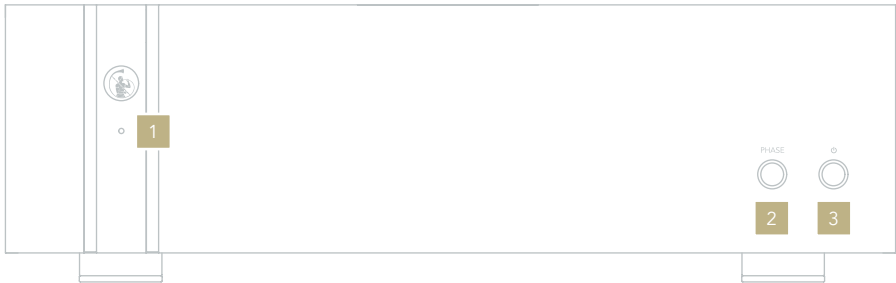

### 1 Status-LED

- Grün = EIN
- Blau = Standby
- Rot = Phase 180°


### 2 Absolute Phase 0°/180°

Die PHASE Taste drücken, um die Phase zu ändern:  
PHASE 0° (Grüne LED)  
PHASE 180° (Rote LED)

### 3 EIN/AUS

# | RÜCKSEITE

## ÜBERSICHT RÜCKSEITE

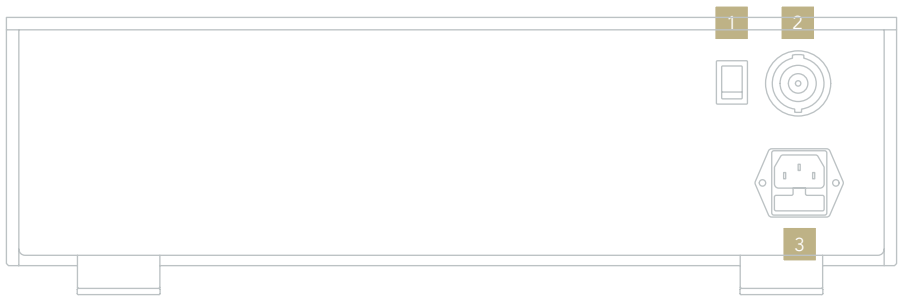

1 Hauptschalter EIN/AUS

2 PSU Stecker

3 IEC Stecker

# | SCHNELLSTART


EN

DE

IT

Der Aufbau der PSU-1250/PSU-1000 ist einfach und schnell zu erledigen und erfordert nur wenige Handgriffe:

- 1 Den Hauptschalter auf den Gold Note Serie 1000 Elektroniken AUS schalten und das Netzkabel entfernen.
- 2 Das PSU über das mitgelieferte Netzkabel mit der Stromversorgung verbinden.
- 3 Das PSU über das mitgelieferte PSU LINK Kabel mit einem anderen Gerät verbinden (von PSU OUT auf dem PSU-1250/PSU-1000 zum PSU Stecker auf dem anderen Gerät).
- 4 Den Hauptschalter auf der Rückseite des PSU einschalten.

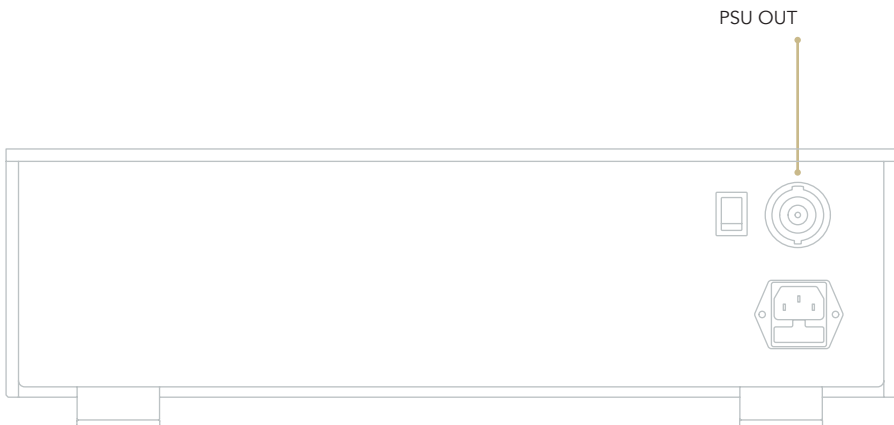

Die PSU-1250 und PSU-1000 wurden für die Elektroniken der Serie 1000 entwickelt. Sobald ein Gerät von einem PSU betrieben wird, wechselt die Status-LED des Gerätes die Farbe von BLAU zu GRÜN.

## INSTALLATION DES PSU-1250 UND PSU-1000

Um die beste Leistung zu erzielen, empfehlen wir, das Netzteil in einem angemessenen Abstand zu anderer Audioelektronik aufzustellen. Das Netzteil sollte weder über/unter dem zu versorgenden Gerät noch zu nahe an anderer Elektronik platziert werden.

# | PRODUKTREGISTRIERUNG

## PRODUKTREGISTRIERUNG

Bitte registrieren Sie das Produkt innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf über das zugehörige Formular auf unserer Webseite: [www.goldnote.it/produktregistrierung](http://www.goldnote.it/produktregistrierung)

Geräte, die nicht einwandfrei registriert oder in einem anderen Land als dem des Käufers erworben worden sind, fallen nicht unter die Gewährleistung und eine Registrierung wird verweigert.

Die Gewährleistung erstreckt sich in keinem Fall auf: Röhren, Tonabnehmer-Nadeln und Batterien.



[www.goldnote.it/  
produktregistrierung](http://www.goldnote.it/produktregistrierung)

## GEWÄHRLEISTUNG

Alle Gold Note Geräte verfügen über eine Gewährleistung bezüglich fehlerhafter Materialien und Verarbeitung. Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, da jede Art von Wartung und Inspektion vom Gold Note Fachhändler oder Vertrieb ausgeführt werden muss.

## HINWEIS

Die Beschreibungen und technischen Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.

## WARNUNG

Gold Note Produkte sollten nur von zertifizierten Gold Note Technikern und Fachhändlern geöffnet, gewartet und inspiziert werden.

Von unqualifiziertem Personal ausgeführte Eingriffe können schwere Beschädigungen und Personalschäden bewirken.

Das Öffnen des Gerätes durch nicht autorisiertes Personal führt zum Erlöschen der Gewährleistung.



# FEHLERBEHEBUNG

EN

DE

IT

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Status-LED auf der Vorderseite ist AUS.	Das NETZKABEL ist defekt oder nicht korrekt verbunden.	Vergewissern Sie sich, dass das NETZKABEL nicht beschädigt ist, und schließen Sie es ordnungsgemäß an die Steckdose und den Netzstecker des PSU-1250/PSU-1000 an.
	Der HAUPTSCHALTER ist AUS geschaltet.	Den Hauptschalter auf der Rückseite des PSU-1250/PSU-1000 EIN schalten.
Das GN Gerät zeigt nicht das Symbol an, welches anzeigt, dass das PSU-1250/PSU-1000 angeschlossen ist.	Das PSU VERBINDUNGSKABEL ist nicht korrekt verbunden.,	Vergewissern Sie sich, dass das PSU VERBINDUNGSKABEL nicht beschädigt ist, und schließen Sie es ordnungsgemäß an den PSU OUT-Anschluss am PSU-1250/PSU-1000 und an den PSU-Anschluss am Hauptgerät an.
Das System rauscht.	Das PSU-1250/PSU-1000 ist nicht korrekt platziert.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil nicht zu nahe an der Stromquelle oder anderen potenziell rauschenden Geräten steht, oder versuchen Sie, es an einer anderen Stelle aufzustellen.

## DIE EINHEIT SÄUBERN

Mit äußerster Vorsicht mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Jedes saure oder nicht extrem weiche Tuch kann die feine Ästhetik des Geräts irreversibel beeinträchtigen. Verwenden Sie keinen Alkohol!

# | VERWANDTE PRODUKTE

## PHONO-VORSTUFEN

### | PH-1000

Der PH-1000 ist ein vollständig analoger Phono-Vorverstärker mit unbegrenzten EQ-Kurven, einer hochwertigen Class-A-Line-Stufe, Kopfhörerausgang und vielem mehr.

## ELEKTRONIKEN

### | CD-1000 MKII

CD-Player mit superlinearem Dual-Mono-Netzteil und Burr Brown PCM1796 D/A-Wandler. Verfügt über ein symmetrisches Design mit Cinch-, XLR- und COAX-Ausgängen, COAX- und TOS-Eingängen.

### | P-1000 MKII

Hochwertiger Class-A Audio Vorverstärker mit 8 XLR/RCA Eingängen und optionalem externem Netzteil.



Entdecken Sie mehr auf unserer Website

[www.goldnote.it](http://www.goldnote.it)

*Grazie per aver acquistato una delle nostre  
unità e benvenuto nel mondo di Gold Note,  
dove trasformiamo l'audio e la musica High-  
End in un'esperienza completamente nuova.*

Maurizio Aterini,  
fondatore di Gold Note



# INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

## NOTA BENE

- 1 Non smontare il prodotto in nessuna parte.
- 2 Non utilizzare i componenti del prodotto per alcun motivo.
- 3 Per assistenza e problemi di ogni genere contatta solamente personale Gold Note qualificato.
- 4 Proteggi il prodotto da pioggia, umidità e tieni distanti le sorgenti di calore, elettriche, motori elettrici ecc. Il cavo di alimentazione in dotazione può essere usato solo su questa unità.
- 5 Gold Note non ha la responsabilità per ogni uso improprio di questa unità.

## INFORMAZIONI GENERALI

- | Leggi e conserva le istruzioni.
- | Presta attenzione a tutti gli avvertimenti.
- | Segui tutte le indicazioni.
- | Non utilizzare questa unità vicino all'acqua.
- | Pulisci l'unità solo con un panno asciutto.
- | Non bloccare le fessure di ventilazione ed esegui l'installazione seguendo le procedure indicate dal produttore.
- | Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- | Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- | Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato in particolare in corrispondenza di spine, prese di corrente e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
- | Utilizzare solo attacchi/accessori specificati dal produttore.
- | Utilizzare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparato. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparato per evitare lesioni da ribaltamento.
- | Scollega il prodotto dalla corrente durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- | Rivolgerti a personale qualificato ed autorizzato da Gold Note per qualsiasi intervento.
- | La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato danneggiato in qualsiasi modo (ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'unità è stata esposta a pioggia o umidità) e comunque quando l'apparecchio non funziona normalmente o è caduto.

Questo apparecchio è identificato da un numero di serie esclusivo posto sul retro.  
Si prega di registrare qui il numero di serie e conservare questo documento.

## MODELLO

## NUMERO DI SERIE



### ATTENZIONE!

Non rimuovere parti o aprire l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche. In caso di necessità rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

### ATTENZIONE!

Pericolo di incendio e scosse elettriche: tenere al riparo da umidità, acqua e altri agenti atmosferici.



### **GOLD NOTE - Informazioni sulla corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita ai punti disponibili per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE - oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le modalità previste.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa permette una gestione del rifiuto ambientalmente compatibile, quindi contribuisce ad evitare possibili dispersioni di sostanze pericolose, effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. Vi preghiamo di verificare la normativa vigente e le misure adottate dal servizio pubblico operante nel vostro Paese o territorio.



# | INDICE

SPECIFICHE TECNICHE	25
PANNELLO FRONTALE	26
PANNELLO POSTERIORE	27
AVVIO RAPIDO	28
REGISTRAZIONE PRODOTTO	29
RISOLUZIONE PROBLEMI	30
PRODOTTI CORRELATI	31

EN

DE

IT

# | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x

PSU-1250/  
PSU-1000

1x

CAVO DI  
ALIMENTAZIONE

1x

CAVO PSU

1x

MANUALE  
UTENTE

# | SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- | PSU-1250:  
7 regolatori di tensione ultra-low noise
- | PSU-1000:  
5 regolatori di tensione ultra-low noise
- | Massima variazione della tensione di uscita:  
0,05%
- | Reiezione interferenze Linea:  
>80dB
- | Reiezione interferenze Common Mode:  
>80dB
- | Fase assoluta selezionabile dal pannello frontale

## DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni:  
430L | 135A | 360P mm
- Peso:  
PSU-1250: Kg. 22 / Kg. 27 - imballato  
PSU-1250: Kg. 20 / Kg. 25 - imballato

## ALIMENTAZIONE

- | Alimentazione:  
100-120V/220-240V con selezione automatica, 50/60Hz
- | Assorbimento nominale:  
100W
- | Consumo dinamico:  
>300W su PSU-1250  
>200W su PSU-1000
- | Consumo in standby:  
<1W
- | Tempo di risposta in piena frequenza:  
< 2,5 $\mu$ s
- | Fusibile  
3,15A F



# | PANNELLO FRONTALE


EN

DE

IT

## PANORAMICA DEL PANNELLO FRONTALE

Il colore del LED indica lo stato dell'unità e il valore di fase selezionato.

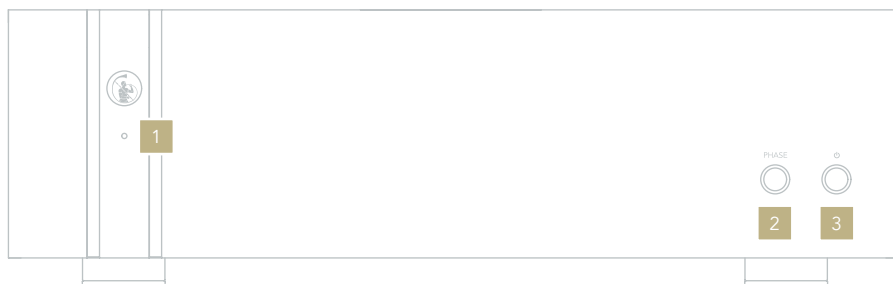

1 LED di stato

- Verde = ON
- Blu = Standby
- Rosso = Fase 180°


2 Fase assoluta 0°/180°

Premi il tasto PHASE per cambiare la fase:  
Fase 0° (LED verde)  
Fase 180° (LED rosso)

3 ON/OFF

# | PANNELLO POSTERIORE

## PANORAMICA DEL PANNELLO POSTERIORE

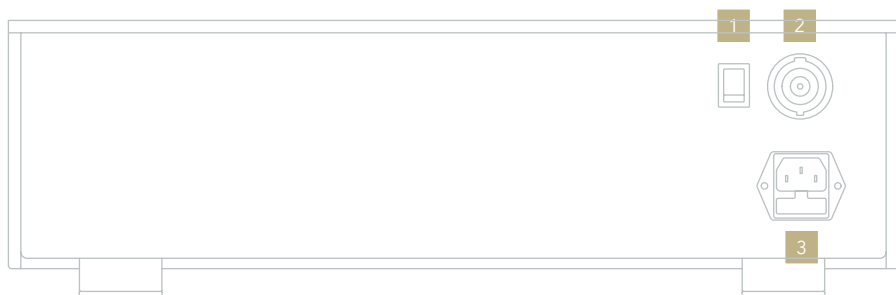

1 Master switch ON/OFF

2 Connettore PSU


3 Presa IEC standard

# | AVVIO RAPIDO

Installare PSU-1250/PSU-1000 è semplice e veloce, basta seguire i punti qui elencati:

- 1 Scegliere l'unità Gold Note serie 1000 da collegare, posizionare il Master Switch su OFF e rimuovere il cavo di alimentazione.
- 2 Collegare la PSU alla presa di corrente tramite il cavo e la presa AC.
- 3 Collegare la PSU all'unità scelta
- 4 Usare il Master Switch sul posteriore per accendere l'unità.

utilizzando il cavo PSU in dotazione e le porte dedicate PSU OUT/PSU.

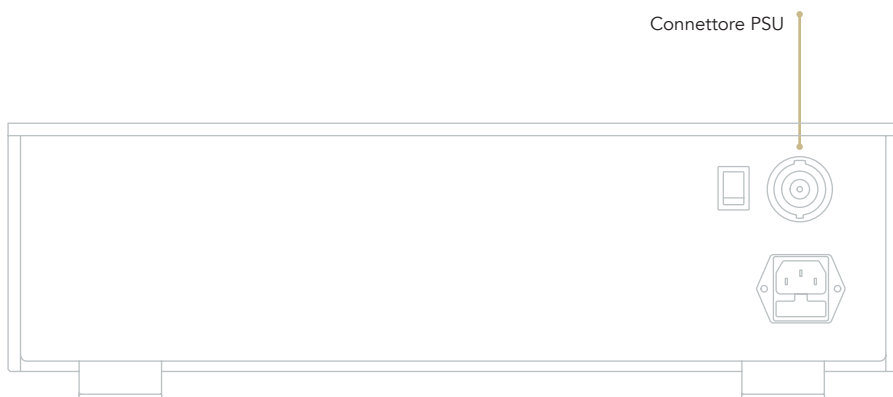

PSU-1250 e PSU-1000 sono progettate per le elettroniche della Serie 1000.

Quando un'elettronica è alimentata dalla alimentazione esterna, il LED di stato cambia colore da BLU a VERDE.

## INSTALLARE PSU-1250 E PSU-1000

Per ottenere prestazioni ottimali, consigliamo di posizionare PSU-1250/PSU-1000 ad una distanza ragionevole rispetto alle altre elettroniche audio. PSU-1250/PSU-1000 non deve essere posizionato sotto l'unità che alimenta né troppo vicino ad altri dispositivi elettronici.

# | REGISTRAZIONE PRODOTTO

## REGISTRAZIONE PRODOTTO

Si prega di registrare il prodotto tramite l'apposito form sul nostro sito entro e non oltre 15 giorni dall'acquisto:  
[www.goldnote.it/registrazione-prodotto](http://www.goldnote.it/registrazione-prodotto)

In caso il prodotto non venga registrato correttamente tramite l'apposito form o sia stato acquistato in un paese diverso da quello di residenza del possessore, la garanzia sarà automaticamente invalidata e la registrazione del prodotto rifiutata.

La garanzia non copre in nessun caso le seguenti parti: valvole, puntina stilo delle testine fonografiche e batterie.



[www.goldnote.it/registrazione-prodotto](http://www.goldnote.it/registrazione-prodotto)

## GARANZIA

Tutti i prodotti Gold Note sono coperti da garanzia in caso di malfunzionamento o difetti di produzione.

Le operazioni di assistenza su prodotti in garanzia devono essere condotte da rivenditori e tecnici qualificati Gold Note, in caso di problemi si prega pertanto di rivolgersi al proprio rivenditore.

## NOTA BENE

Le descrizioni, immagini e caratteristiche tecniche qui descritte possono variare in ogni momento senza preavviso.

## ATTENZIONE

I prodotti Gold Note devono essere ispezionati, controllati e disassemblati solo da tecnici e rivenditori qualificati. In caso di intervento eseguito da personale non autorizzato, la garanzia sarà ritenuta invalidata.

In questo caso, contattare il proprio rivenditore per essere informato su come risolvere il problema.

# | RISOLUZIONE PROBLEMI

EN

DE

IT

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il LED sul pannello frontale è spento	Il cavo di alimentazione è danneggiato o non connesso.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia funzionante e integro e che sia ben connesso alla presa di corrente e a quella AC di PSU-1250/1000.
	L'interruttore master è in posizione OFF.	Spostare su ON l'interruttore master presente sul pannello posteriore di PSU-1250/1000.
L'unità connessa alla PSU non mostra l'icona PSU sul display/ il LED non diventa verde.	Il CAVO PSU non è connesso correttamente.	Assicurarsi che il CAVO PSU sia funzionante, integro e ben connesso sia alla porta PSU OUT di PSU-1250/1000 che a alla porta PSU IN dell'unità Gold Note collegata.
L'impianto è rumoroso.	PSU-10/PSU-10 EVO non è stata posizionata correttamente.	Assicurarsi che l'alimentatore non sia posizionato troppo vicino alla sorgente o ad altri potenziali apparati rumorosi o provare a spostarlo in una posizione diversa.

## PULIZIA DELL'UNITÀ

Usare solo acqua o detersivi per superfici delicate con un panno morbido per rimuovere polvere e/o macchie.  
 Qualsiasi acido o panno non estremamente morbido danneggerebbe irreversibilmente l'estetica dell'unità.  
 Non usare alcol.

# | PRODOTTI CORRELATI

## PRE PHONO

### | PH-1000

Il PH-1000 è un preamplificatore phono completamente analogico con illimitate Curve EQ, uno stadio di linea di Classe-A di alta qualità, uscita per cuffie e molto altro ancora. Tutto controllato tramite il display intuitivo e la tecnologia SKC (Single Knob Control).

## ELETTRONICHE

### | CD-1000 MKII

Lettore CD con alimentatore dual-mono super lineare e convertitore D/A BurrBrown PCM1796. Presenta un design bilanciato con uscite RCA, XLR e COAX, ingressi COAX e TOS.

### | P-1000 MKII

Preamplificatore di linea in Classe-A di alta qualità con 8 ingressi XLR/RCA e alimentazione esterna opzionale.



Scopri di più sul nostro sito

[www.goldnote.it](http://www.goldnote.it)





Designed and handmade in Firenze, Italy  
**[www.goldnote.it](http://www.goldnote.it)**  
copyright ©2023 Akamai S.r.l. All rights reserved